


# TABEL HERMOTORISERING


## D1/D2 Keerkoppeling

			D1-13	D1-20	D1-30	D2-40	D2-55	D2-75
<b>MD1</b>	MS/MSB/RB	MS15L	✓	✓	✓	✓	X	X
<b>MD2</b>	MS/MSB/RB	MS15L	✓	✓	✓	✓	X	X
<b>MD3</b>	MS/MSB/RB	MS15L	○	○	○	○	X	X
<b>MD5A-B</b>	MS/MSB	MS15L	!	!	!	!	X	X
<b>MD6A-B</b>	MS/MSB	MS15L	○	○	○	○	X	X
<b>MD7A</b>	MS/MSB	MS15L	○	○	○	○	X	X
<b>MD11C-D</b>	MS/MSB/RB	MS15L	○	○	○	○	X	X
<b>MD17C</b>	MS/MSB/RB	MS15L	!	!	!	!	!	!
<b>MD21A-B</b>	MS/MSB/RB	MS25L	X	X	X	X	!	!
<b>2001</b>	MS2B	MS15A	○	○	○	○	X	X
<b>2002</b>	MS2B	MS15A	○	○	○	○	X	X
<b>2003</b>	MS2B	MS15A	○	○	○	○	X	X
<b>2003T</b>	MS2B	MS15A	○	○	○	○	X	X
<b>MD2010</b>			✓	✓	✓	X	X	X
<b>MD2020</b>			✓	✓	✓	✓	X	X
<b>MD2030</b>			✓	✓	✓	✓	X	X
<b>MD2040</b>			X	X	X	✓	✓	✓
<b>MD22L-P</b>			X	X	X	X	✓	✓
<b>TMD22</b>			X	X	X	X	✓	✓

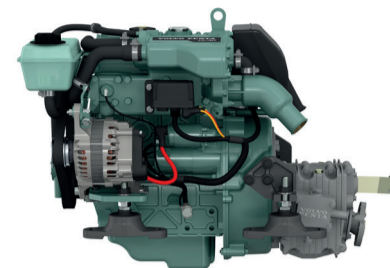

## D1/D2 Saildrive

			D1-13	D1-20	D1-30	D2-40	D2-55	D2-75
<b>MD5</b>			○	○	○	X	X	X
<b>MD6</b>			○	○	○	○	X	X
<b>MD7</b>			○	○	○	○	X	X
<b>MD11</b>			○	○	○	○	X	X
<b>MD17</b>			○	○	○	○	X	X
<b>MD21</b>			X	X	X	X	!	!
<b>2001</b>			○	○	○	X	X	X
<b>2002</b>			○	○	○	X	X	X
<b>2003</b>			○	○	○	!	X	X
<b>2003T</b>			○	○	○	!	X	X
<b>MD2010</b>			✓	✓	✓	X	X	X
<b>MD2020</b>			✓	✓	✓	X	X	X
<b>MD2030</b>			✓	✓	✓	X	X	X
<b>MD2040</b>			X	X	X	X	!	!
<b>MD22 L/P</b>			X	X	X	X	!	!
<b>TMD22</b>			X	X	X	X	!	!

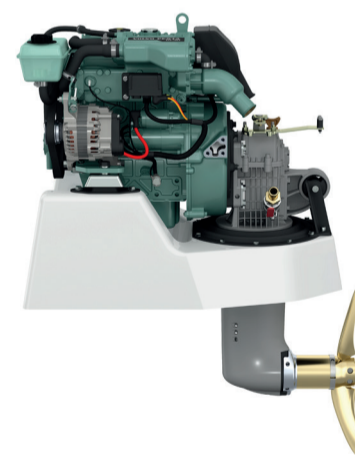

✓: Hermotorisering naar dit motortype is mogelijk zonder hermotoriseringskit

○: Hermotorisering mogelijk met beschikbaar hermotoriseringskit, informeer bij uw Volvo Penta dealer

X: Hermotorisering naar dit motortype is niet mogelijk

!: Special tools/inbouw nodig. Informeer bij uw Volvo Penta dealer